

frame



Guida rapida

**CONSERVARE CON CURA**

Quick Reference Guide

**PLEASE KEEP IN A SAFE PLACE**


**ATTENZIONE! Il presente manuale è stato concepito come guida rapida. Per informazioni più approfondite, consultate l'apposito manuale d'uso.**

**ATTENTION! The present manual has been designed as a quick reference guide. For more detailed information, see the relative user manual.**

frame




38°C

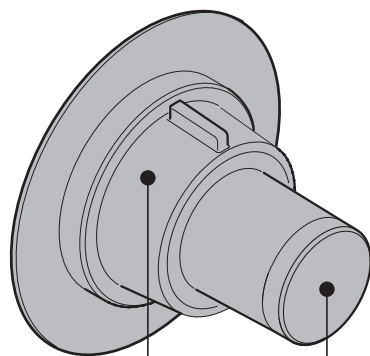

rubinetto



deviatore

Ruotate per selezionare la **funzione** desiderata

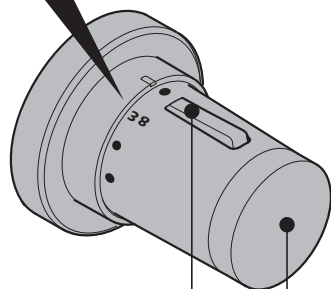

miscelatore termostatico

Ruotate la manopola e selezionate la **temperatura** desiderata.  
Ruotate il deviatore in corrispondenza del simbolo relativo alla **funzione** desiderata.

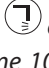
Per eseguire il "test temperatura acqua" selezionate la funzione  oppure  e aprite il rubinetto. L'acqua uscirà dall'ugello posto sotto il sedile (Frame 100-120) oppure dalla doccetta (Frame in2). Potete eventualmente regolare la temperatura agendo sulla manopola del miscelatore.

pulsante di sblocco

Premete per selezionare temperature maggiori di 38°C



La temperatura massima dell'acqua miscelata non deve mai superare i 45°C!

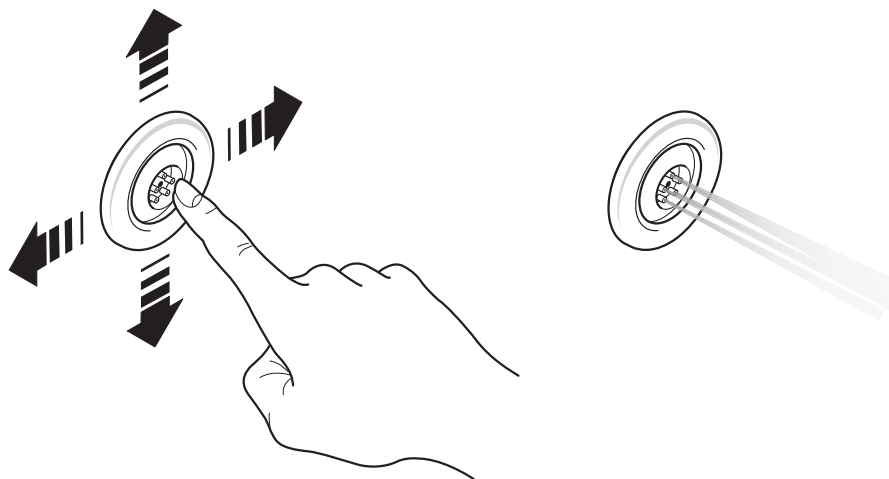


Ogni getto può essere inclinato, premendone l'ugello e spostandolo nella direzione desiderata.

# Pannelli di controllo

## TOP/TT

## TB

## in2

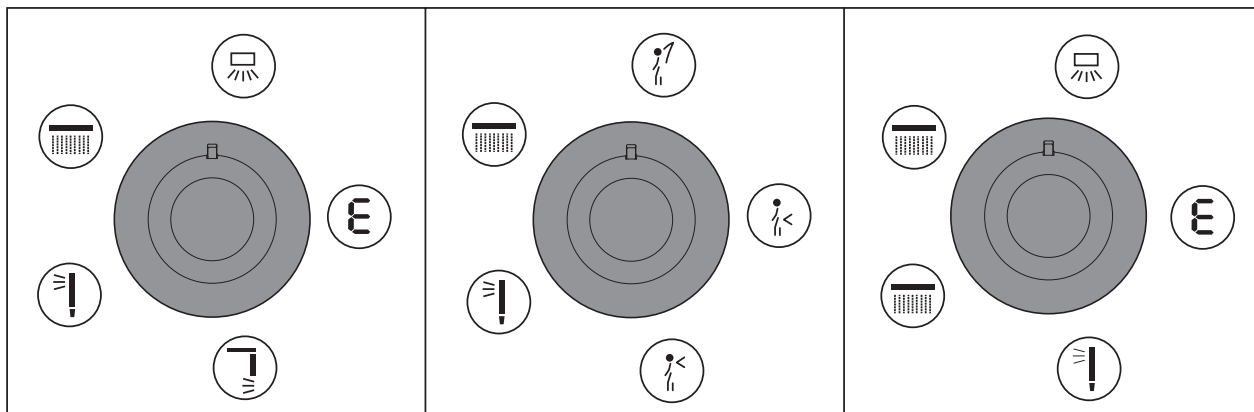

soffione doccia



doccetta



getti nebulizzati



test temperatura acqua



funzioni a "getto d'acqua" elettroniche



cascata (solo versione TB)





idromassaggio lombare (solo versione TB)



idromassaggio cervicale (solo versione TB)

## TOP/in2

## TT

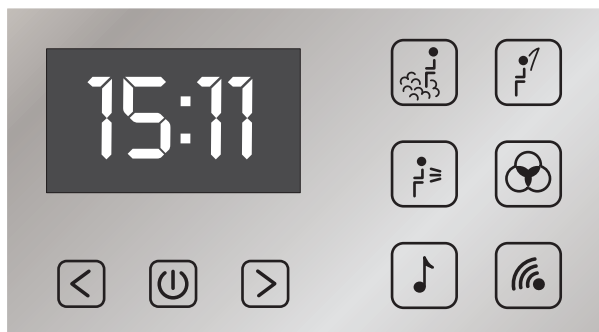

display



parametri



on/off



bagno turco



cascata



getti idromassaggio



getti idromassaggio cervicale/lombare



Cromodream®



MP3/Radio (AUX)



allarme




anticalcare

# frameTOP

Nel pannello di controllo i tasti di destra servono a selezionare le funzioni principali del box. I tasti "<" e ">" consentono di accedere ai vari menu e sottomenu; il tasto "on/off" serve a confermare la scelta.

## "Stand by"

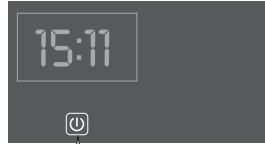

Premete per attivare

**i** Se non viene premuto alcun tasto per circa 30 secondi si passa allo stato "stand by".

**⚠** PRESENZA DI ANOMALIE  
Fate riferimento al manuale d'uso

AL1\_1  
AL1\_2  
AL3  
....


## "Accensione"



Premete per attivare le funzioni elettroniche.

**i** Per la regolazione dell'ora e del contrasto del display fate riferimento al manuale d'uso.

## "Attesa comando"

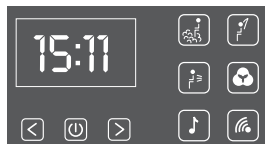

Premete il tasto corrispondente per attivare la funzione elettronica desiderata.

## "Allarme"


**i** Quando viene premuto, il tasto inizia a lampeggiare e viene attivato immediatamente il segnalatore d'allarme.



Premete per attivare. Premete nuovamente per disattivare.

## Getti idromassaggio

**⚠** Assicuratevi di aver regolato la temperatura dell'acqua.

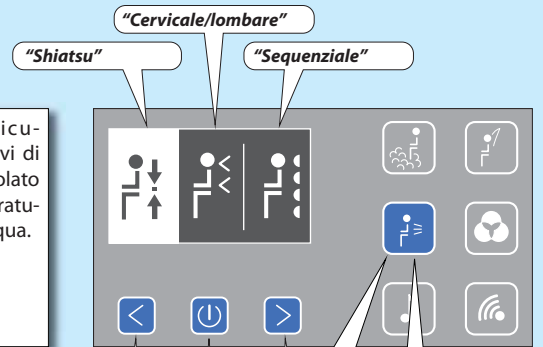

Premete per attivare.

1

Selezionate il simbolo desiderato.

2

Premete per attivare.

3

A funzione attiva, premete per attivare o disattivare.

4

## Bagno turco


**⚠** Assicuratevi che non siano attivi la cascata, i getti idro e/o il ciclo anticalcare.

Se il simbolo "caraffa" lampeggia per alcuni secondi, o se invece risulta impossibile attivare la funzione, fate riferimento al manuale d'uso.

AL1\_1  
AL1\_2  
AL3  
....

**⚠** Presenza di anomalie. Fate riferimento al manuale d'uso.

Bagno turco      Ciclo anticalcare

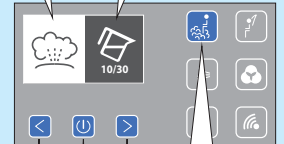

Premete per attivare. Premete nuovamente per disattivare.

1

Selezionate il simbolo del vapore.

2


Premete.

3

## Cascata


**⚠** Assicuratevi di aver regolato la temperatura dell'acqua.

L'acqua uscirà dall'apertura in alto situata sul tetto del box.

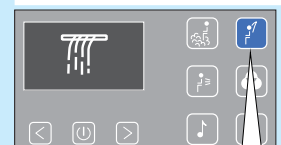

Premete per attivare. Premete nuovamente per disattivare.

## "Shiatsu"

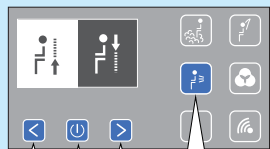


Selezionate il tipo di massaggio. **1**

Premete per attivare (o interrompere). **2**


Premete per interrompere (o riattivare). **3**

## TONIC

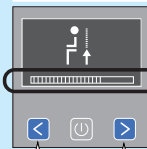

E' possibile variare la velocità secondo cui vengono attivate le coppie di getti. Agite sui tasti "<" per diminuire o ">" aumentare la velocità.

## RELAX

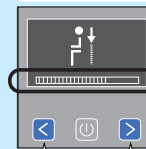

3 sec.


4 sec.

5 sec.



15 min

## "Cervicale/lombare"

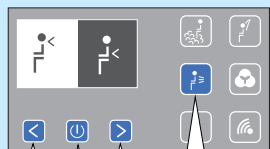


Selezionate il tipo di massaggio. **1**

Premete per attivare (o interrompere). **2**


Premete per interrompere (o riattivare). **3**

## CERVICALE

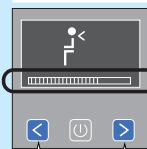

E' possibile variare la velocità secondo cui vengono attivate le coppie di getti. Agite sui tasti "<" per diminuire o ">" aumentare la velocità.

## LOMBARE

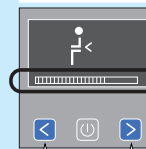

1 sec.


2 sec.

(getto continuo)



15 min

## "Sequenziale"

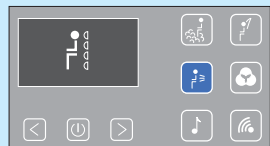

Vengono attivate le coppie di getti (rappresentate da 4 semicerchi), in sequenza, dal basso verso l'alto. Ogni coppia rimane attiva per 3 secondi.

**i** E' possibile personalizzare la funzione escludendo una o due coppie di getti, in modo che il massaggio risulti concentrato su certe zone piuttosto che in altre.



Agendo sui tasti, compare una freccia. Spostate la freccia in corrispondenza della coppia che intendete disattivare. **1**

Premete per confermare **2**



15 min


**i** Si entra nella funzione "Bagno turco".

Se trascorrono alcuni secondi senza premere alcun tasto, lampeggia il numero posto sotto le gocce. Premete il tasto "on/off" per tornare alla regolazione della temperatura.

40-45°C (Valore pre-impostato)

35-40°C

45-48°C

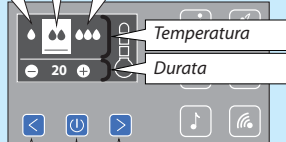

Se desiderate potete impostare valori diversi. **1**

Premete per confermare il valore (compare una linea al di sotto del simbolo). **2**


Durata del Bagno turco (in minuti)

Se desiderate potete modificare la durata (minimo 5 minuti, massimo 45 minuti). **1**

Premete per confermare. **2**

**i** E' possibile variare il valore selezionato anche con funzione in corso, premendo "on/off (il numero lampeggia) e agendo sui tasti "<" o ">". Per effettuare un bagno turco con i valori pre-impostati non premete alcun tasto.

30°C

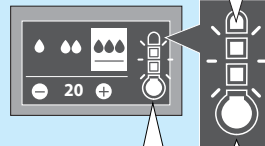

Il vapore inizia a fuoriuscire dopo qualche minuto dalle bocchette (dispenser) e quindi inizia il conto alla rovescia della durata del bagno turco. I settori luminosi si accendono e spengono in successione. Raggiunti i 30°C i settori rimangono tutti accesi.



45 min

**i** A funzione terminata, viene emesso un segnale acustico e lampeggia il tasto relativo alla "cascata". Premendo questo tasto entro alcuni secondi è possibile attivare un getto d'acqua fredda di breve durata, proveniente dall'apertura posta sul tetto. Se non intendete utilizzare questa funzione, non premete questo tasto. A questo punto inizia il ciclo di lavaggio del generatore di vapore durante il quale non è possibile attivare le funzioni idrauliche fino a quando il tasto "bagno turco" smette di lampeggiare.

**ATTENZIONE!** Il vapore esce a temperature prossime ai 100°C. Non tenete le gambe sulla traiettoria di uscita del vapore o tenetele ad almeno 40 cm dalle bocchette vapore.

AL2




15 min

# frameTOP

Nel pannello di controllo i tasti di destra servono a selezionare le funzioni principali del box. I tasti "<" e ">" consentono di accedere ai vari menu e sottomenu; il tasto "on/off" serve a confermare la scelta.

## "Stand by"

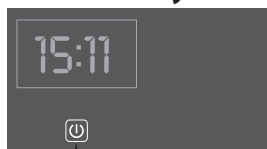


Premete per attivare.

**i** Se non viene premuto alcun tasto per circa 30 secondi si passa allo stato "stand by".

**!** PRESENZA DI ANOMALIE  
Fate riferimento al manuale d'uso.

AL1\_1  
AL1\_2  
AL3  
....


## "Accensione"

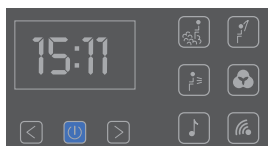

Premete per attivare le funzioni elettroniche.

**i** Per la regolazione dell'ora e del contrasto del display fate riferimento al manuale d'uso.

## "Attesa comando"

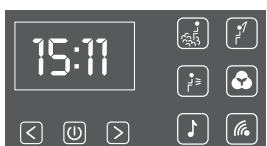

Premete il tasto corrispondente per attivare la funzione elettronica desiderata.

## "Allarme"

**i** Quando viene premuto, il tasto inizia a lampeggiare e viene attivato immediatamente il segnalatore d'allarme.



Premete per attivare.  
Premete nuovamente per disattivare.


Cromodream®

## Colori a luce fissa

**i** Il sistema d'illuminazione Cromodream®, integrato nel tetto del box doccia, agisce sfruttando le proprietà stimolanti dei colori. La tonalità può essere fissa oppure variabile.

**!** Il sistema può essere attivato durante qualsiasi funzione oppure da solo (nello stato di "Attesa comando"). Cromodream® non può essere attivato quando il box doccia è in allarme.

## Sequenze cromatiche

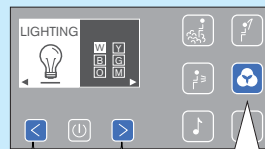

Premete (si accende la luce bianca). **1**

Agite sui tasti per selezionare le varie sequenze cromatiche. **2**



Agite sui tasti per selezionare la sequenza cromatica desiderata. La selezione viene indicata da una linea posta sotto il simbolo corrispondente.

Sistema audio

## MP3

**i** Prima di utilizzare il sistema audio, il lettore MP3 deve essere in grado di comunicare con il dispositivo Bluetooth® di Frame; occorre quindi "far incontrare" (associare) i due apparecchi tramite processo di riconoscimento. Seguite le indicazioni contenute nel manuale del lettore MP3 su come effettuare l'associazione.

**i** Se trascorrono circa 10 secondi senza premere alcun tasto, il pannello di controllo passa allo stato "attesa comando" e poi dopo 30 secondi in "stand-by" (oppure visualizza una delle funzioni idromassaggio attive al momento).



Premete. **1**

Premete per attivare "MP3". **2**

**!** Il Bluetooth® può essere attivato durante qualsiasi funzione (ma non contemporaneamente alla Radio, Aux).

## Radio

**!** La Radio può essere attivata durante qualsiasi funzione (ma non contemporaneamente al lettore MP3).



Premete




Selezionate il simbolo **1**

Premete per confermare **2**

## Aux

**!** Il menu Aux viene utilizzato per la filodiffusione. Da questo menu è possibile solamente regolare il livello del volume. Tutte le altre regolazioni dovranno essere fatte tramite il sistema esterno.

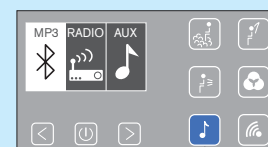

Premete



L'ordine secondo il quale si susseguono i colori.



Premete (si accende la luce bianca).



Premete ripetutamente per cambiare il colore.

White (W)  
Sky blue (B)  
Orange (O)



Yellow (Y)  
Green (G)  
Magenta (M)

**i** Dopo l'ultimo colore, la sequenza di accensione riprende dall'inizio.



L'ordine secondo il quale si susseguono le sequenze.



Premete per attivare la sequenza cromatica. Il simbolo corrispondente viene visualizzato su sfondo bianco.

**i** Ogni sequenza dura circa 12 minuti: allo scadere del tempo (o se premete il tasto "on/off") viene visualizzato il colore fisso che era attivo prima di aver selezionato la sequenza stessa.



La funzione ha una durata di un'ora ma può comunque essere interrotta (o riattivata) in qualsiasi momento premendo il tasto.



Attivazione del Bluetooth®




Premete.



Premete "ON" o "OFF" per attivare o disattivare il Bluetooth®. **1**

Premete per confermare. **2**

Inserimento della password

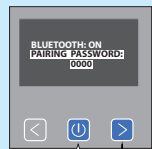


Premete. **1**

Premete per inserire o modificare la password. **2**



Agite sui tasti per modificare la numerazione da 0 a 9. **1**

Premete per confermare e passare al numero successivo. Eseguite la stessa procedura per inserire le altre cifre. Dopo aver inserito l'ultimo numero premete per confermare e memorizzare la password. **2**

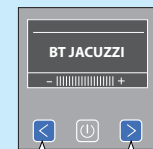

Premete per aumentare o diminuire il volume. Dopo che è avvenuta la connessione al dispositivo Bluetooth® il display assume la seguente configurazione.



Premete per attivare o mettere in pausa la riproduzione del brano.

Premete per riprodurre il brano dall'inizio. Ripremetelo per passare al brano precedente.


Premete per riprodurre il brano successivo.

Regolazione del volume



Premete per aumentare o diminuire il volume. Tenendo premuto "<" il volume verrà abbassato istantaneamente (MUTE). Per ripristinare il volume premete ">" o ">".


Regolazione della frequenza

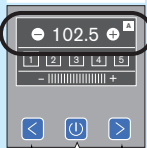


Premete **1**  
Premete per sintonizzarsi sulla prima frequenza con segnale elevato. Tenendo premuto per alcuni secondi, viene disabilitata la ricerca automatica. **2**

Compaiono i segni "+" e "-". La lettera "A" in alto a destra indica che è attiva la ricerca automatica della frequenza.

Memorizzazione della frequenza

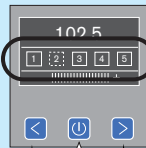


Premete **1**  
Premete "<" o ">" per selezionare la posizione in cui memorizzare la frequenza scelta (la posizione viene evidenziata da un bordo tratteggiato). **2**

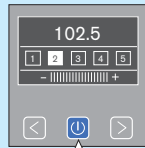


Tenete premuto per alcuni secondi. La posizione scelta viene evidenziata con sfondo bianco e viene emesso un doppio segnale acustico, segnalando così l'avvenuta memorizzazione. **3**

Scelta di una stazione memorizzata

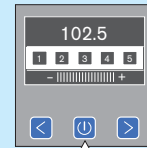

Premete fino a raggiungere il menu relativo alle stazioni (i numeri vengono evidenziati su sfondo bianco). **1**

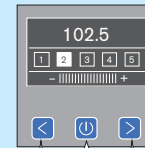


Premete **3**  
Premete "<" o ">" per selezionare la stazione desiderata. **2**

**i** Per spegnere, premete il tasto "NOTA" fino a che il display non visualizza nuovamente l'ora o, una funzione elettronica se attiva. In ogni caso la Radio di disattiva automaticamente dopo un'ora ma può essere spenta (o riattivata) premendo il tasto "NOTA".



Selezionate il simbolo. **1**  
Premete per confermare. **2**

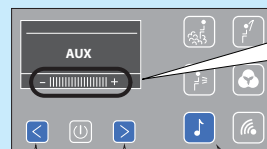

Agite sui tasti per aumentare o diminuire il volume. **2**  
Premete **1**

Sul display viene visualizzato l'indicatore di livello del volume.



## Getti idromassaggio




### "Stand by"

Premete (qualsiasi tasto) per attivare.


**i** Se non viene premuto alcun tasto per circa 30 secondi si passa allo stato "stand by".

Alcuni led e/o tasti lampeggiano.

**⚠** **PRESENZA DI ANOMALIE**  
Fate riferimento al manuale d'uso

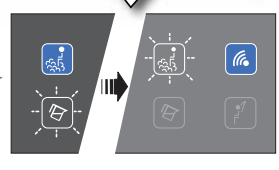

### "Accensione"

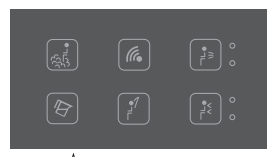


Premete (qualsiasi tasto) per attivare la funzioni elettroniche.

### "Attesa comando"



Premete il tasto corrispondente per attivare la funzione elettronica desiderata.

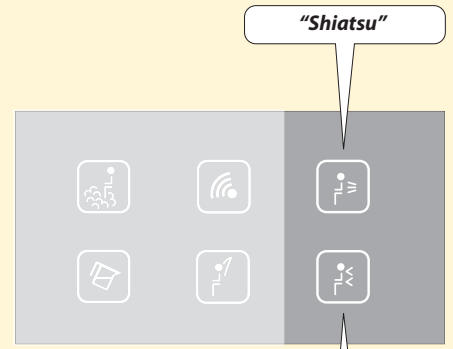

"Shiatsu"

"Cervicale/lombare"



## Bagno turco

**⚠** Assicuratevi che non siano attivi la cascata, i getti idro e/o il ciclo anticalcare.

Se il simbolo lampeggia per alcuni secondi, o se invece risulta impossibile attivare la funzione, fate riferimento al manuale d'uso.

**i** E' possibile utilizzare degli stick profumati o l'essenza preferita per aromatizzare il bagno di vapore. Fate riferimento al manuale d'uso.




Premete per attivare (o disattivare) la funzione.



## Cascata

**⚠** Assicuratevi di aver regolato la temperatura dell'acqua al livello desiderato.

L'acqua uscirà dall'apertura in alto situata sul tetto del box

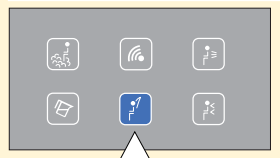

Premete per attivare. Premete nuovamente per disattivare.




### "Allarme"

**i** Quando viene premuto, il tasto inizia a lampeggiare e viene attivato immediatamente il segnalatore d'allarme.

Premete per attivare. Premete nuovamente per disattivare.

## "Relax"

Sequenza dei getti dall'alto verso il basso

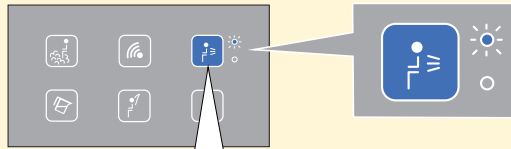

Premete per selezionare il massaggio "Relax". Premete nuovamente per interrompere (o riattivare).


Il tasto s'illumina e si accende anche il led posto accanto a significare che è selezionato il massaggio "Relax".



15 min

## "Tonic"

Sequenza dei getti dal basso verso l'alto

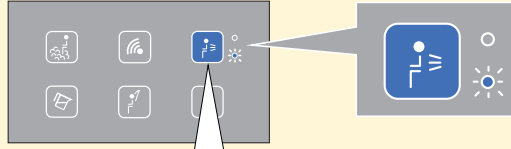

Premete 2 volte (entro 3 secondi) per selezionare il massaggio "Tonic". Premete nuovamente per interrompere (o riattivare).


Il tasto s'illumina e si accende anche il led posto accanto a significare che è selezionato il massaggio "Tonic".



15 min

## "Cervicale"

Coppie di getti superiori

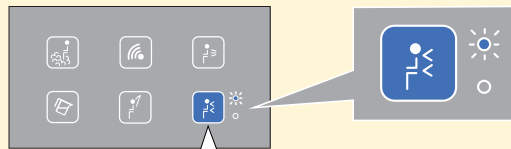

Premete per selezionare il massaggio "Cervicale". Premete nuovamente per interrompere (o riattivare).


Il tasto s'illumina e si accende anche il led posto accanto a significare che è selezionato il massaggio "Cervicale".



15 min

## "Lombare"

Coppie di getti inferiori

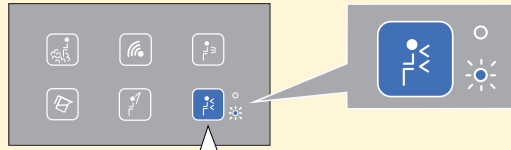

Premete 2 volte (entro 3 secondi) per selezionare il massaggio "Lombare". Premete nuovamente per interrompere (o riattivare).

Il tasto s'illumina e si accende anche il led posto accanto a significare che è selezionato il massaggio "Lombare".



15 min

Il vapore inizia a fuoriuscire dopo qualche minuto dalle bocchette (dispenser) e quindi inizia il conto alla rovescia della durata del bagno turco.



45 min


**i** A funzione terminata, viene emesso un segnale acustico e lampeggia il tasto relativo alla "cascata". Premendo questo tasto entro alcuni secondi è possibile attivare un getto d'acqua fredda di breve durata, proveniente dall'apertura posta sul tetto. Se non intendete utilizzare questa funzione, non premete questo tasto. A questo punto inizia il ciclo di lavaggio del generatore di vapore durante il quale non è possibile attivare le funzioni idrauliche fino a quando il tasto "bagno turco" smette di lampeggiare.




**ATTENZIONE! Il vapore esce a temperature prossime ai 100°C. Non tenete le gambe sulla traiettoria di uscita del vapore o tenetele ad almeno 40 cm dalle bocchette vapore.**



15 min

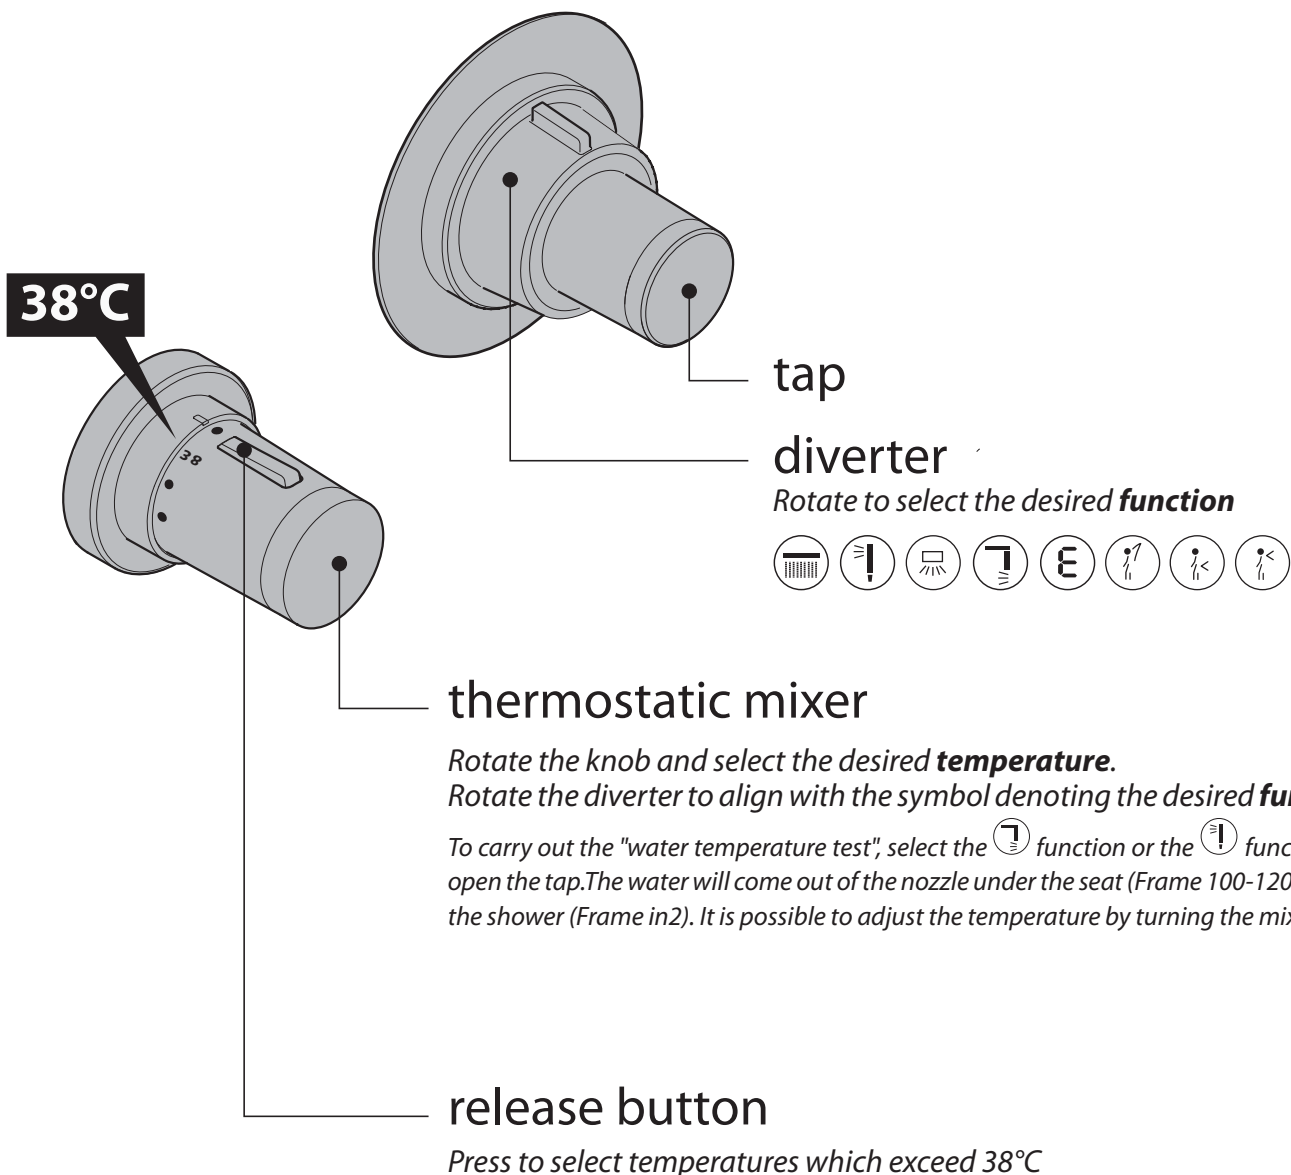

The maximum temperature of the mixed water must never exceed 45°C!

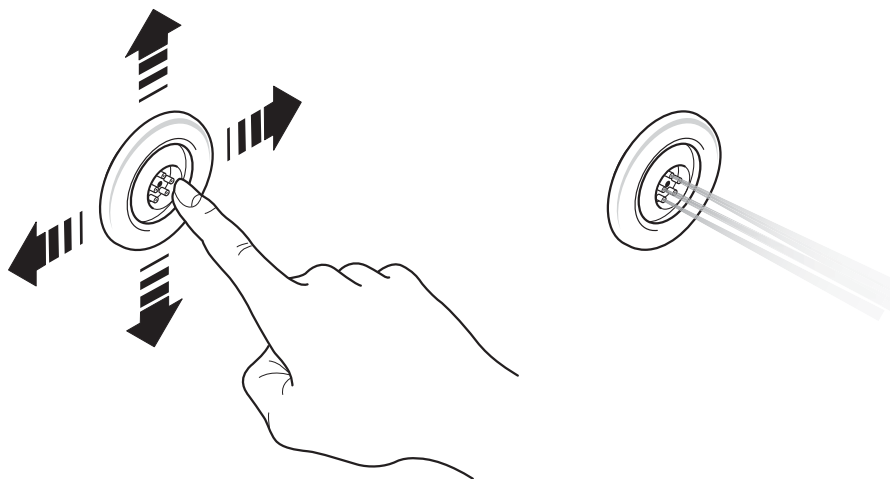


Each jet can be tilted by pressing the nozzle and moving it in the desired direction.

# Control panels

## TOP/TT

## TB

## in2

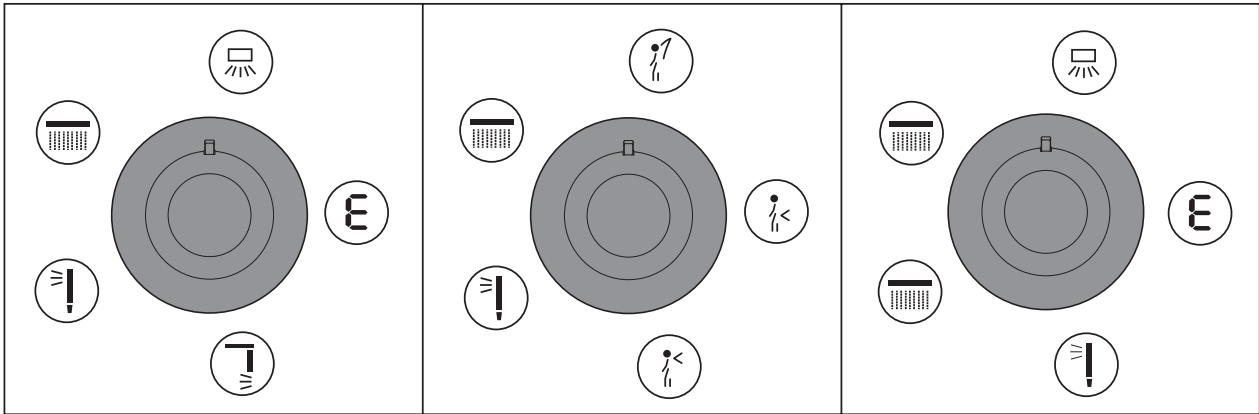

showerhead



electronic "water jet" functions



shower



waterfall (TB version only)



spray jets



lumbar hydromassage (TB version only)




water temperature test



cervical hydromassage (TB version only)

## TOP/in2

## TT

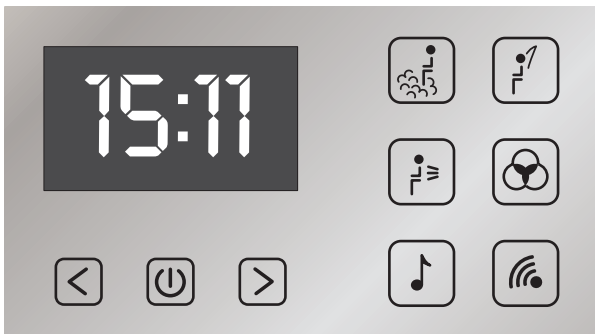

display



parameters



cervical/lumbar hydromassage jets



on/off



Cromodream®



Turkish bath



MP3/Radio (AUX)



waterfall



alarm



hydromassage jets




scale removal

# frameTOP

On the control panel, the arrows on the right, are used to select the main unit functions. The "<" and ">" keys enable access to the various menus and sub-menus; the "on/off" key confirms the selection.

## "Stand by"

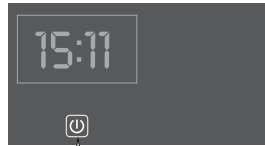


Press to activate

**i** If no key is pressed for approximately 30 seconds, the system enters "stand by".

**!** ERRORS  
See the user manual

AL1\_1  
AL1\_2  
AL3  
....


## "Turning on"

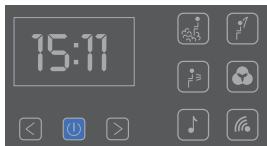

Press to activate the electronic functions.

**i** See the user manual to modify the time and the display contrast.

## "Stand-by"

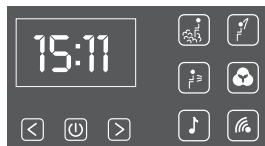

Press the relative key to activate the electronic function desired.

## "Alarms"




Press to activate.  
Press once again to disable.

**i** When pressed, the key starts to flash and the alarm indicator is immediately activated.

## Hydromassage jets

**!** Make sure that you have adjusted the water temperature.

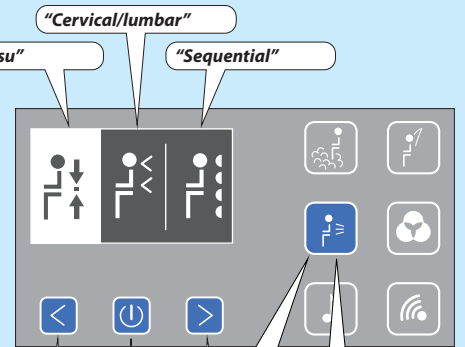

Press to activate.

1

Select the symbol desired.

2

Press to activate.

3

When the function is active, press to activate or disable.


4

## Turkish bath

**!** Make sure that the waterfall, the whirlpool jets and/or scale removal cycle are not active.

If the "water-pitcher" symbol flashes for a few seconds, or if it is not possible to activate the function, see the user manual.

**i** It is possible to use scented sticks or essential oils to perfume the steam bath. See the user manual.

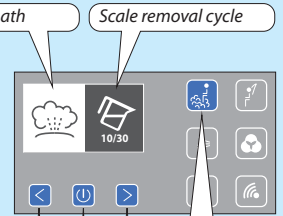

Press to activate.  
Press once again to disable.

1

Select the steam symbol.

2

Press.

3

AL1\_1  
AL1\_2  
AL3  
....


**!** Errors.  
See the user manual.



## Waterfall

**!** Make sure that you have adjusted the water temperature.

The water will exit from the opening at the top, located on the unit roof.

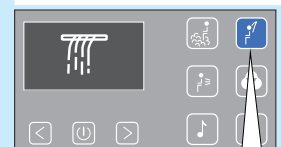

Press to activate.  
Press once again to disable.

## "Shiatsu"



1 Selects the type of massage.

2 Press to activate (or stop).

3 Press to stop (or reactivate).

**TONIC**      **RELAX**

It is possible to vary the jet pair activation speed. Press the "<" key to decrease or the ">" key to increase the speed.

3 sec.

4 sec.

5 sec.



## "Cervical/lumbar"



1 Selects the type of massage.

2 Press to activate (or stop).

3 Press to stop (or reactivate).

**CERVICAL**      **LUMBAR**

It is possible to vary the jet pair activation speed. Press the "<" key to decrease or the ">" key to increase the speed.

1 sec.

2 sec.

(continuous jet)



## "Sequential"



The jet pairs are activated (represented by 4 half-circles) from the bottom upward in sequence. Each pair remains active for 3 seconds.

**i** It is possible to personalise the function by excluding one or two pairs of jets so that the massage is concentrated in certain areas rather than others.

1 When the keys are pressed, an arrow appears. Move the arrow to the pair which is to be disabled.

2 Press to confirm



**i** Access is provided to the "Turkish bath" function.

If a few seconds pass without pressing any key, the number under the drops will flash. Press the "on/off" key to return to temperature adjustment.

40-45° C (Preset value)

35-40° C      45-48° C

Temperature

Duration

1 It is possible to set different values where desired.

2 Press to confirm this value (a line under the symbol will appear).

Turkish bath duration (in minutes)

1 Where desired, it is possible to modify the duration (minimum of 5 minutes, maximum of 45 minutes).

2 Press to confirm.

30° C

1 The steam will be released from the nozzles (dispenser) after a couple of minutes, and hence, the Turkish bath countdown duration commences. The illuminated sectors will turn on and off in succession. Upon reaching 30° C the sectors all remain lit.



**i** Upon completion of the function, an acoustic signal sounds and the "waterfall" key flashes. It is possible to activate a cold water jet, which is released from the roof opening, when pressing this key within a few seconds. Do not press this key if you do not intend to use this function. At this stage, the steam generator washing cycle will begin; during this time, it is not possible to activate the hydraulic functions up until the point where the "Turkish bath" key stops flashing.

**ATTENTION!** The emerging steam has a temperature close to 100°C! Do not rest legs on the steam outlet, keeping them at least 40 cm from the steam nozzles.

AL2






# frameTOP

On the control panel, the arrows on the right, are used to select the main unit functions. The "<" and ">" keys enable access to the various menus and sub-menus; the "on/off" key confirms the selection.

## "Stand by"

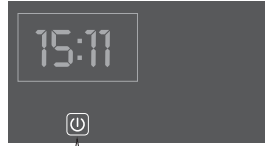


Press to activate.

**i** If no key is pressed for approximately 30 seconds, the system enters "stand by".

**!** ERRORS  
See the user manual.

AL1\_1  
AL1\_2  
AL3  
....


## "Turning on"

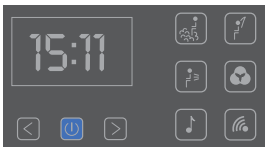

Press to activate the electronic functions.


**i** See the user manual to modify the time and the display contrast.

## "Stand-by"

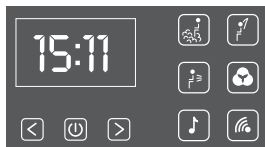

Press the relative key to activate the electronic function desired.

## "Alarms"

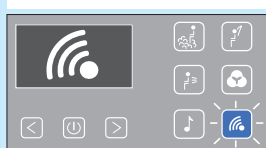

Press to activate.  
Press once again to disable.

**i** When pressed, the key starts to flash and the alarm indicator is immediately activated.

## Cromodream®

### Steady coloured lights

**i** The Cromodream® lighting system, which is integrated to the roof of the shower unit takes advantage of colour properties. Fixed or variable colours may be used.

**!** The system may be activated during any function or on its own (in the "Stand-by" mode). Cromodream® cannot be activated where the shower unit has an alarm condition.

### Colour sequences



Press (the white light lights up). **1**

Press the keys to select the various colour sequences. **2**



Press the keys to select the desired colour sequence. The selection is indicated by a line which appears under the relative symbol.

## Audio system

### MP3

**i** Before using the audio system, the MP3 player must be set up to communicate with the Frame Bluetooth® system; you must follow a connection procedure to link up the two systems. Follow the instructions provided in the MP3 player manual on how to link the two systems.

**i** If approximately after 10 seconds pass without pressing any key, the control panel will return to the "awaiting instructions" mode and then, after 30 seconds, "stand-by" (or it will display one of the hydromassage functions presently active).




Press. **1**

Press to activate "MP3". **2**

**!** Bluetooth® may be activated during any function (however not at the same time as the Radio, Aux).

### Radio

**!** The Radio can be activated during any function (however not at the same time as the MP3 player).

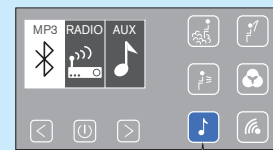

Press




Select the symbol **1**

Press to confirm **2**

### Aux

**!** The Aux menu is used for the cable radio system. This menu only enables adjustment of the volume level. All other adjustments must be completed by means of the external system.

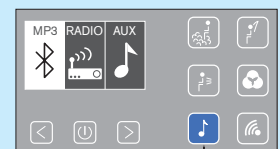

Press





Press (the white light lights up).



Repeatedly press to change the colour.

The order in which the colours appear.

White (W)

W

Y

Yellow (Y)

Sky blue (B)

B

G

Green (G)

Orange (O)

O

M


Magenta (M)

**i** After the last colour, the sequence will start from the beginning.



60 min

The order in which the sequences follow each other.

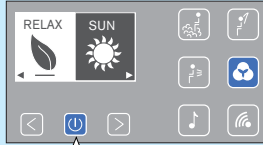

Press to activate the colour sequence. The relative symbol will be displayed against a white background.

**i** Each sequence lasts about 12 minutes: when this time has passed (or if the "on/off" key is pressed) the fixed colour that was active before selecting the sequence itself will be displayed.



The function lasts one hour, but can be interrupted (or reactivated) at any moment by pressing the key.



60 min

### Bluetooth® activation



Press.




Press "ON" or "OFF" to activate or disable Bluetooth®.

1

Press to confirm.

2

### Password entry

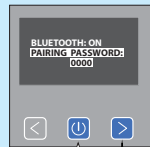


Press.

1

Press to enter or modify the password.

2

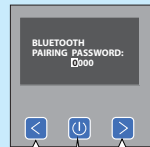


Press the keys to modify the number from 0 to 9.

1

Press to confirm and move onto the subsequent number. Carry out the same procedure to enter other figures. After having entered the last number, press to confirm and save the password.

2

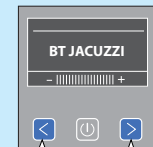

Press to increase or decrease the volume.

Subsequent to connection of the Bluetooth® device, the display will show the following configuration.



Press to play or pause the track.

Press to play the track from the start. Press once again to move to the previous track.


Press to play the next track.

### Volume adjustment



Press to increase or decrease the volume. Keep the "<" key pressed down to mute the sound. To restore the sound, press the "<" or ">" keys.

### Frequency adjustment

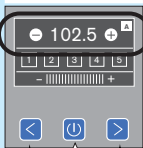

Press


1

Press to tune in the first frequency with a strong signal. The automatic search will be disabled when kept pressed down for a few seconds.

2

The "+" and "-" SIGNS WILL APPEAR. The letter "A" on the top right indicates automatic frequency search.

### Storing the frequency

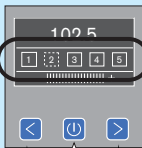


Press

1

Press "<" or ">" to select the position where the selected frequency should be stored (the position is shown by a broken outline).


2

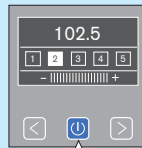

Keep pressed down for a few seconds. The selected position will be displayed with a white background and a double acoustic signal will sound, indicating that it has been stored.


3

### Selecting a stored station

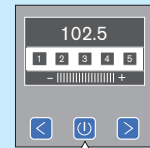

Press the key until reaching the station menu (the numbers are shown on a white background):

1

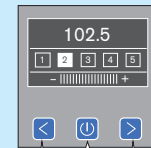

Press

3

Press "<" or ">" to select the desired station.

2

**i** To turn it off, press the "NOTE" key so that the time no longer appears or an electronic function activates. In any case, the Radio will automatically switch off after an hour but can be switched off (or reactivated when pressing the "NOTE" key).




Select the symbol.

1

Press to confirm.

2

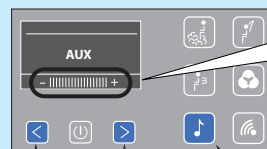

Press the keys to increase or decrease the volume.

2

Press

1

The volume level indicator is presented on the display.



## Hydromassage jets





Press (any key) to activate.

**i** If no key is pressed for approximately 30 seconds, the system enters "stand by".

Some LED lights and/or keys will flash.

**⚠ ERRORS**  
See the user manual

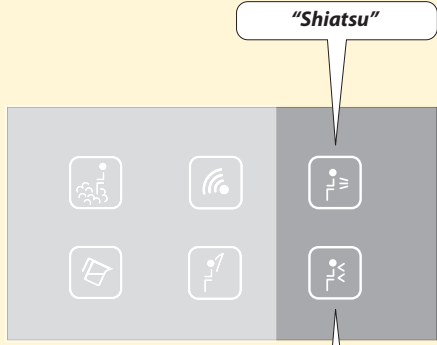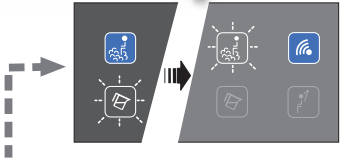

"Shiatsu"

"Cervical/lumbar"



## Turkish bath



Press (any key) to activate the electronic functions.



Press the relative key to activate the electronic function desired.

**⚠** Make sure that the waterfall, the whirlpool jets and/or scale removal cycle are not active.

If the symbol flashes for a few seconds, or if it is not possible to activate the function, see the user manual.

**i** It is possible to use scented sticks or essential oils to perfume the steam bath. See the user manual.



Press to activate (or disable) the function.



## Waterfall

**i** When pressed, the key starts to flash and the alarm indicator is immediately activated.



Press to activate. Press once again to disable.

**⚠** Make sure that you have adjusted the water temperature to the desired level.


The water will exit from the opening at the top, located on the unit roof.



Press to activate. Press once again to disable.

### "Relax"

Sequence of jets from the top downwards

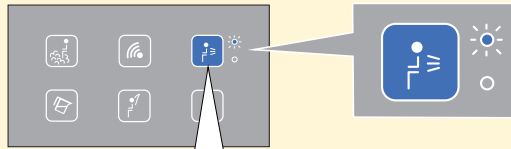

Press to select the "Relax" massage.  
Press again to stop (or reactivate).


The key lights up and the LED light next to it also lights up to indicate that the "Relax" massage has been selected.



15 min

### "Tonic"

Sequence of jets from the bottom upwards

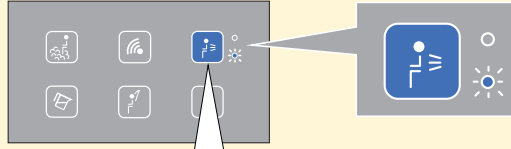

Press 2 times (within 3 seconds) to select the "Tonic" massage.  
Press again to stop (or reactivate).


The key lights up and the LED light next to it also lights up to indicate that the "Tonic" massage has been selected.



15 min

### "Cervical"

Pair of upper jets

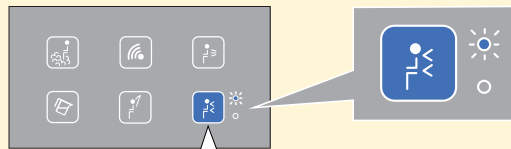

Press to select the "Cervical" massage.  
Press again to stop (or reactivate).


The key lights up and the LED light next to it also lights up to indicate that the "Cervical" massage has been selected.



15 min

### "Lumbar"

Pair of lower jets

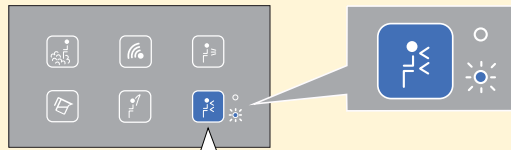

Press 2 times (within 3 seconds) to select the "Lumbar" massage.  
Press again to stop (or reactivate).

The key lights up and the LED light next to it also lights up to indicate that the "Lumbar" massage has been selected.



15 min

After a couple of minutes, the steam starts to exit from the nozzles (dispensers) hence the countdown of the duration of the Turkish bath begins.



45 min

**i** Upon completion of the function, an acoustic signal sounds and the "waterfall" key flashes. It is possible to activate a cold water jet, which is released from the roof opening, when pressing this key within a few seconds. Do not press this key if you do not intend to use this function. At this stage, the steam generator washing cycle will begin; during this time, it is not possible to activate the hydraulic functions up until the point where the "Turkish bath" key stops flashing.



#### ATTENTION!

The emerging steam has a temperature close to 100°C! Do not rest legs on the steam outlet, keeping them at least 40 cm from the steam nozzles.



15 min



## JACUZZI EUROPE S.p.A.

Socio Unico

Direzione e Coordinamento

Jacuzzi Brands, Corp. (USA)

S.S. Pontebbana, km 97,200

33098 Valvasone (PN) ITALIA

Tel + 39 0434 859111 • Fax + 39 0434 85278

[www.jacuzzi.eu](http://www.jacuzzi.eu)

[info@jacuzzi.it](mailto:info@jacuzzi.it)



---

### Jacuzzi Spa & Bath Ltd

Woodlands, Roydsdale Way, Euroway Trading Estate

Bradford, West Yorkshire - BD4 6ST

SALES

Hot Tubs - 0044 1274 471889 - [hottubsales@jacuzziemea.com](mailto:hottubsales@jacuzziemea.com)

Bathroom - 0044 1274 471888 - [retailersales@jacuzziemea.com](mailto:retailersales@jacuzziemea.com)

AFTER SALES

Hot Tubs - 0044 1274 471887 - [hottubsaftersales@jacuzziemea.com](mailto:hottubsaftersales@jacuzziemea.com)

Bathroom - 0044 1274 471886 - [bathroomaftersales@jacuzziemea.com](mailto:bathroomaftersales@jacuzziemea.com)

---

### Jacuzzi Whirlpool GmbH

A Company of Jacuzzi Brands, Corp. (USA)

Humboldtstr. 30/323

D-70771 Leinfelden-Echterdingen

Tel. 0049 (0)711 933247-20 Technik/Service/Kundendienst/Ersatzteile (After Sales)

Tel. 0049 (0)711 933247-40 Verkauf/Preise/Finish Products

Fax. 0049 (0)711 933247-50

[www.jacuzzi.de](http://www.jacuzzi.de)

[info-de@jacuzzi.it](mailto:info-de@jacuzzi.it)

---

### Jacuzzi France s.a.s.

8 Route de Paris

03300 Cusset Cedex (FRANCE)

Tél: +33 (0)4 70 30 90 50 • Fax: +33 (0)4 70 97 41 90

[info@jacuzzi-france.com](mailto:info@jacuzzi-france.com)

---

### Jacuzzi Bathroom España, SL

Sociedad unipersonal

A Company of Jacuzzi Brands, Corp. (USA)

Ausias Marc, 157-159

Graner, Local A

08013 Barcelona (España)

Tel (93) 238 5031 • Fax (93) 238 5032

[www.jacuzzi.eu](http://www.jacuzzi.eu)

[info-es@jacuzzi.it](mailto:info-es@jacuzzi.it)

I dati e le caratteristiche non impegnano la Jacuzzi Europe S.p.A., che si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche ritenute opportune senza obbligo di preavviso o di sostituzione

The data and characteristics indicated do not oblige Jacuzzi Europe, who reserves the right to make the necessary changes they feel opportune without forewarning or substitution

Les caractéristiques indiquées, n'engagent pas la Jacuzzi Europe, qui se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qu'elle jugera opportune sans obligation de préavis ou de remplacement

Die Angaben sind für Jacuzzi Europe nicht bindend. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, halten wir uns vor

Los datos y características indicadas no comprometen a Jacuzzi Europe que se reserva el derecho de aportar todas las modificaciones que considere oportunas sin obligación de preaviso o de sustitución

Приведенные данные и характеристики являются для фирмы Jacuzzi Europe S.p.A. необязательными. Фирма оставляет за собой право внесения всех тех изменений, которые будут признаны необходимыми, без обязательства предварительного уведомления или замены.



220102670

JACUZZI EUROPE S.p.A. • all rights reserved • SEPTEMBER 2013

